



SEZIONE B

Manuale software

Rev. 0.0

SuperView

Vers. SW 1.0

ISTRUZIONI ORIGINALI

Donatoni Macchine Srl
Via Napoleone 14 - 37015 Domegliara
S. Ambrogio di Valpolicella - (VR) Italy
Tel. +39 045 686 25 48

Fax. +39 045 688 43 47
info@donatonimacchine.eu
donatonimacchine@pec.it
www.donatonimacchine.eu

Cod. fisc./PIVA VR 03767560232
Capitale sociale: 1.000.000€ i.v.
Numero R.E.A.: 363818

SOMMARIO

1- IL SOFTWARE.....	3
2 - CONFIGURAZIONE CORRENTE - INFORMAZIONI.....	4
3 - CONFIGURAZIONE CORRENTE – SEGNALAZIONE PEZZI ROTTI.....	7
4 - CONFIGURAZIONE CORRENTE – STAMPA ETICHETTE.....	8
5 – APRI CONFIGURAZIONE	9
6 - IMPOSTAZIONI	10

1- IL SOFTWARE

L'applicativo consente di visualizzare la configurazione di taglio in arrivo nella zona di scarico, visualizzare informazioni sui pezzi, e, se abilitato, di segnalare pezzi rotti e stampare etichette.


L'applicativo è composto di più pagine selezionabili dalla barra a sinistra, ognuna delle quali gestisce una funzionalità.

Le pagine sono le seguenti:

- CONFIGURAZIONE CORRENTE: consente di visualizzare la configurazione di taglio in arrivo nella zona di scarico e di eseguire alcune operazioni su tale configurazione.
- APRI CONFIGURAZIONE: consente di visualizzare la lista di configurazioni di taglio precedenti e riaprirle.





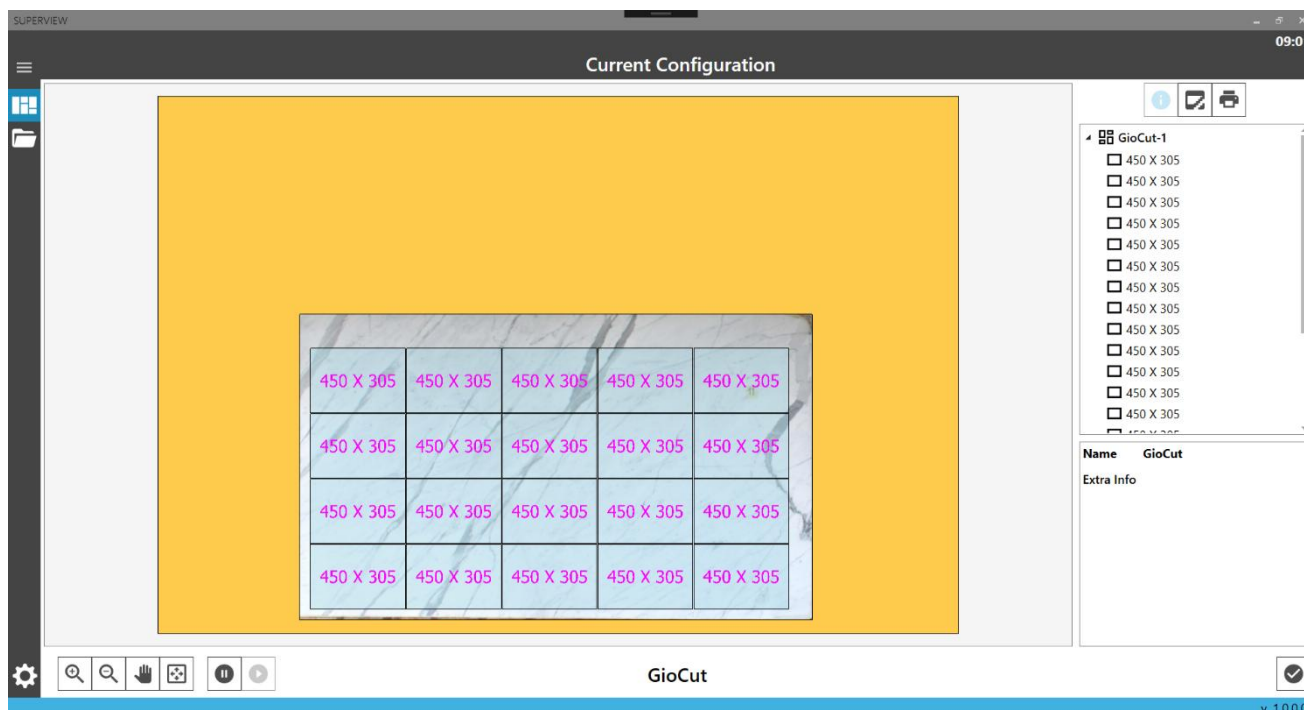

Nel seguito verranno descritte le varie pagine del software, andando anche a specificare del dettaglio i concetti elencati sopra.

2 - CONFIGURAZIONE CORRENTE - INFORMAZIONI



Pagina che permette di visualizzare la configurazione di taglio attualmente presente nella zona di scarico. E' presente una finestra di visualizzazione dove è possibile visualizzare il banco con sopra le lastre eseguite con i relativi pezzi. A destra è presente la lista di lastre e pezzi visualizzati, e sotto un pannello con le informazioni dell'oggetto selezionato. E' possibile selezionare una lastra o un pezzo facendo click direttamente sull'oggetto desiderato nella finestra di visualizzazione, oppure sul nome dell'oggetto nella lista a destra.

	Aumenta lo zoom della finestra di visualizzazione della configurazione in scarico.
	Diminuisce lo zoom della finestra di visualizzazione della configurazione in scarico.
	Abilita la modalità trascinalamento sulla finestra di visualizzazione della configurazione in scarico.
	Reimposta la vista predefinita sulla finestra di visualizzazione della configurazione in scarico.

	<p>Arresta la ricezione di nuove configurazioni di taglio. Abilitato solo quando la ricezione è attiva.</p>
	<p>Avvia la ricezione di nuove configurazioni di taglio. Abilitato solo quando la ricezione non è attiva.</p>
	<p>Conferma il completamento della configurazione corrente, abilitando la ricezione della configurazione successiva. E' possibile disabilitare la visualizzazione di questo pulsante, in modo che la configurazione successiva venga sempre visualizzata quando pronta senza alcuna conferma da parte dell'operatore.</p>
	<p>Seleziona la funzione "Visualizza informazioni", che permette di visualizzare la configurazione in scarico e le relative informazioni. Per visualizzare informazioni sui singoli pezzi o sulla lastra basta selezionarli direttamente dalla finestra di visualizzazione o dalla lista a destra. Le informazioni verranno visualizzate nel pannello in basso a sinistra. Quando questa funzione è selezionata l'icona è colorata di azzurro chiaro.</p>
	<p>Seleziona la funzione "Seleziona pezzi rotti" (cfr capitolo CONFIGURAZIONE CORRENTE - SEGNALAZIONE PEZZI ROTTI). Quando questa funzione è selezionata l'icona è colorata di azzurro chiaro. Questo pulsante è presente solo se la funzione segnalazione pezzi rotti è abilitata.</p>
	<p>Seleziona la funzione "Stampa etichette" (cfr capitolo CONFIGURAZIONE CORRENTE - STAMPA ETICHETTE). Quando questa funzione è selezionata l'icona è colorata di azzurro chiaro. Questo pulsante è presente solo se la funzione stampa etichette è abilitata.</p>

3 - CONFIGURAZIONE CORRENTE – SEGNALAZIONE PEZZI ROTTI




Questa modalità della pagina Configurazione Corrente permette di selezionare uno o più pezzi e segnalarli come rotti. La segnalazione arriverà al software Parametrix opportunamente configurato, che permetterà di reinserire i pezzi per una nuova esecuzione. Questa funzione è opzionale e deve essere opportunamente configurata, oppure disabilitata. E' possibile selezionare i pezzi da segnalare direttamente dalla finestra di visualizzazione, oppure selezionando la casella del pezzo nella lista a destra. Selezionando la casella di una lastra verranno selezionati tutti i pezzi di quella lastra. E' anche presente un pulsante "Seleziona Tutto".

La segnalazione di pezzi rotti può essere eseguita una sola volta per la configurazione di taglio, e una volta inviata non può essere modificata.

	Seleziona tutti i pezzi.
	Segnala i pezzi selezionati come rotti.

4 - CONFIGURAZIONE CORRENTE – STAMPA ETICHETTE

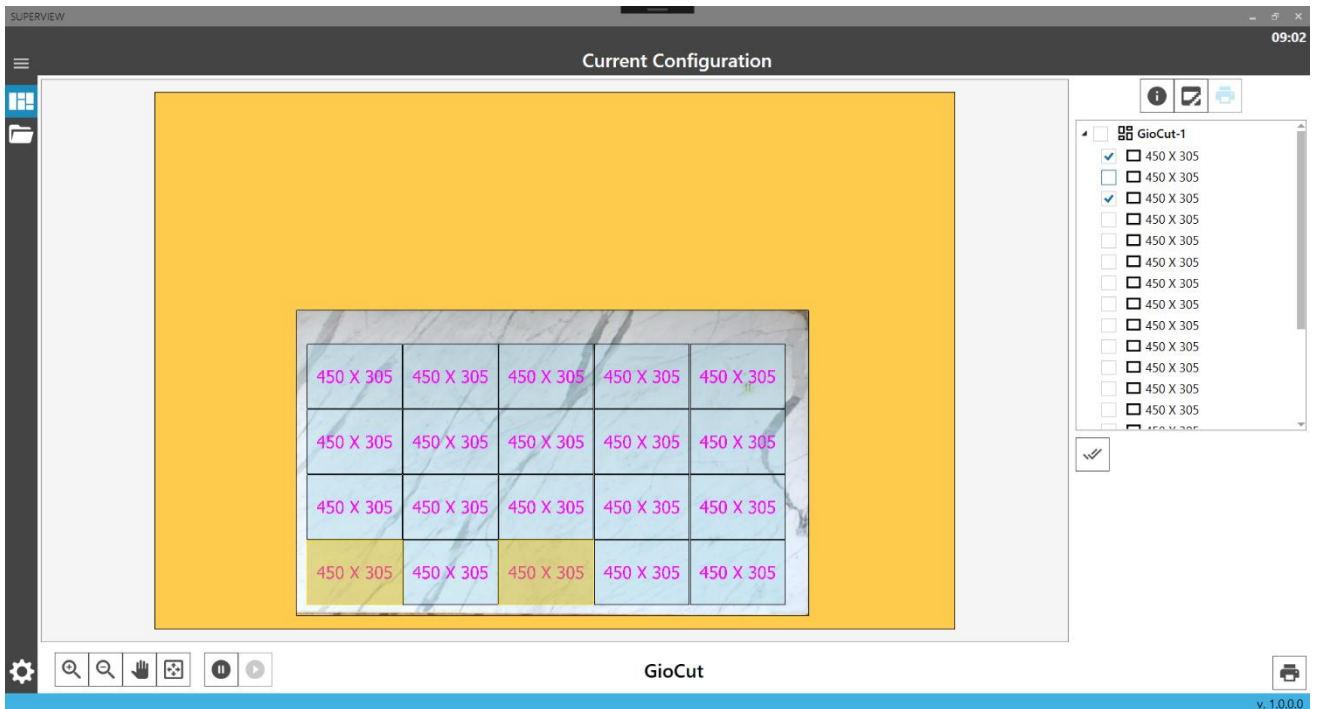

Questa modalità della pagina Configurazione Corrente permette di selezionare uno o più pezzi e stamparne le etichette. Questa funzione è opzionale e deve essere opportunamente configurata, oppure disabilitata. E' possibile selezionare i pezzi per cui stampare le etichette direttamente dalla finestra di visualizzazione, oppure selezionando la casella del pezzo nella lista a destra. Selezionando la casella di una lastra verranno selezionati tutti i pezzi di quella lastra. E' anche presente un pulsante "Seleziona Tutto".



	Seleziona tutti i pezzi.
	Invia il comando di stampa per le etichette dei pezzi selezionati

5 – APRI CONFIGURAZIONE



Questa pagina consente di visualizzare la lista di configurazioni di taglio precedenti e riaprirle.

Per aprire una configurazione di taglio precedente selezionarla nella lista e confermare con l'apposito pulsante.


	<p>Mostra/Nasconde la lista di configurazioni. All'apertura della lista il programma cerca di recuperare l'elenco di configurazioni disponibili dalla macchina, se non riesce mostra comunque le configurazioni che sono già state ricevute e sono disponibili localmente.</p>
	<p>Conferma l'apertura della configurazione selezionata nella lista.</p>




6 - IMPOSTAZIONI

In questa pagina è possibile modificare le impostazioni del software. Le impostazioni sono suddivise in categorie, selezionabili nella barra in alto. E' possibile cercare un parametro attraverso l'apposita barra di ricerca in basso.

L'utente potrà vedere e modificare solo le impostazioni relative al suo livello di accesso. Si può cambiare livello di accesso inserendo la password del livello desiderato attraverso l'apposita procedura.

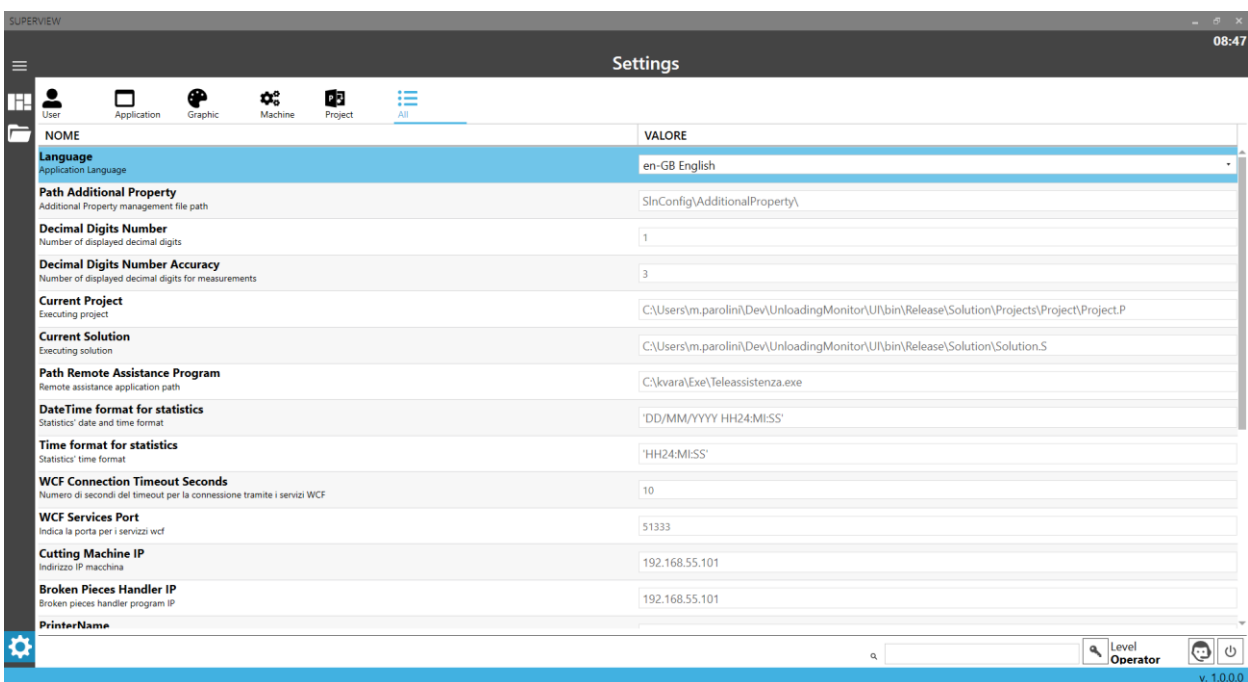In questa pagina è inoltre possibile aprire il programma di teleassistenza e eseguire lo spegnimento del pannello su cui il programma è in esecuzione.



	<p>Aprire la finestra per inserire la password di livello di accesso alle impostazioni.</p>
	<p>Aprire il programma di teleassistenza.</p>
	<p>Comanda lo spegnimento del pannello su cui il programma è in esecuzione.</p>